


# Manual de instrucciones

# MxOnda

## LIBRO ELECTRÓNICO

**Modelo: MX-LEB7470**

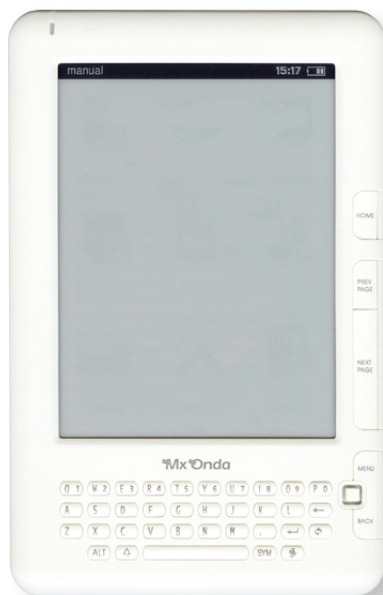

Ver. Manual: 2.0



**USB**  
UNIVERSAL SERIAL BUS

**JPEG**  
STILL IMAGE



ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

Este aparato ha sido diseñado y fabricado para garantizar su seguridad personal. El uso inapropiado del mismo puede ocasionar una descarga eléctrica o incendio. Al seguir las instrucciones para su instalación, uso y mantenimiento, esta unidad estará protegida por la garantía incorporada. Este aparato no contiene parte alguna que pueda ser reparada por el usuario.

1. Tras abrir el embalaje, lea cuidadosamente el manual de usuario.
2. Siga estas instrucciones y guarde el manual para futuras referencias.
3. Obedezca todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones operativas.
5. Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no lo utilice y póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
6. Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc., no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
7. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.
8. No utilice este aparato cerca del agua y no lo exponga a la lluvia, nieve o humedad.
9. Límpielo únicamente con un paño húmedo.
10. No instale cerca ninguna fuente de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
11. Para desenchufar el adaptador de la red tire suavemente de la carcasa del mismo. Nunca lo haga estirando del cable.
12. Evite que se pisen los cables de conexión a la red eléctrica, ya que podrían romperse a la altura del adaptador o de la salida del aparato.
13. Si precisa utilizar algún accesorio use únicamente los especificados por el fabricante.
14. Desenchufe el aparato de la red durante las tormentas con aparato eléctrico o cuando no lo utilice durante períodos prolongados de tiempo.
15. Este aparato no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas no trate de abrir el adaptador de alimentación. En caso de un mal funcionamiento, o cuando se den las circunstancias abajo indicadas, desconecte el equipo y acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.
  - a) Cuando la clavija o el cable del adaptador estén dañados.
  - b) Si el aparato ha estado expuesto a la lluvia, se ha derramado algún líquido o si han caído objetos en el interior del aparato.
  - c) Si el libro electrónico no funcionan con normalidad de acuerdo a las instrucciones de uso.
  - d) Si el aparato se ha caído al suelo o se ha dañado.
  - e) Cuando el funcionamiento del aparato indique la necesidad de ser reparado.
16. No intente modificar este equipo, retoque únicamente los controles mencionados en este manual de uso, pues la manipulación de cualquier otro elemento de control podría ocasionar daños y requeriría de un trabajo adicional por parte de personal técnico para devolver el aparato a su operatividad normal.
17. Sustitución de piezas.

Cuando sea necesario la sustitución de alguna pieza, esta deberá ser la especificada por el fabricante y tener las mismas características que la original. La sustitución no autorizada puede ocasionar daños irreversibles en el aparato.

**18.** Este ebook dispone de componentes de gran precisión, a fin de evitar que entre polvo, mantenga abierta la tapa posterior sólo el tiempo imprescindible.

**19. Pantalla**

No golpee ni presione la pantalla e-ink ya que podrá causar daños a la misma.

**20. Reparaciones.**

No intente reparar usted mismo este aparato, pues al retirar la cubierta puede verse expuesto a una descarga eléctrica o a otros peligros. Para cualquier tipo de reparación acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.



## ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD.....</b>	<b>2</b>
---	----------

<b>CARACTERÍSTICAS.....</b>	<b>5</b>
-----------------------------	----------

<b>CONTENIDO DEL EMBALAJE.....</b>	<b>5</b>
------------------------------------	----------

<b>DESCRIPCIÓN PANEL DELANTERO.....</b>	<b>6</b>
---	----------

<b>DESCRIPCIÓN PANEL TRASERO.....</b>	<b>6</b>
---------------------------------------	----------

<b>ALIMENTACIÓN CON ADAPTADOR DE RED.....</b>	<b>7</b>
---	----------

### **PRIMEROS PASOS Y OPERACIONES**

<b>BÁSICAS.....</b>	<b>7</b>
---------------------	----------

Encendido y apagado.....	8
--------------------------	---

Escritorio principal.....	8
---------------------------	---

1. Reciente.....	8
------------------	---

2. Documentos.....	8
--------------------	---

4. Imágenes.....	8
------------------	---

5. Memoria.....	9
-----------------	---

6. Diccionario.....	9
---------------------	---

7. Radio FM.....	9
------------------	---

8. Configurar.....	10
--------------------	----

9. Manual.....	11
----------------	----

9. Apagar.....	11
----------------	----

<b>LECTURA DE LIBROS ELECTRÓNICOS.....</b>	<b>11</b>
--	-----------

<b>CONSUMO DE ENERGÍA Y LIBRO ELECTRÓNICO EN REPOSO.....</b>	<b>13</b>
--	-----------

Carga de la batería.....	13
--------------------------	----

<b>TARJETA DE MEMORIA Y CONECTAR EL DISPOSITIVO AL PC.....</b>	<b>14</b>
--	-----------

<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....</b>	<b>14</b>
-----------------------------------	-----------

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....</b>	<b>15</b>
--------------------------------------	-----------

## CARACTERÍSTICAS

### GENERAL

- Lector de libros electrónicos (Ebook)
- Soporte tarjeta MicroSD hasta 32GB
- Lectura de más de 18.000 páginas sin cargar la batería
- Teclado QWERTY
- Radio FM
- Rotación de posición en pantalla
- Selección de páginas favoritas
- Distintos tipos de zoom
- Teclas de acceso rápido
- Menú para cargar los últimos documentos leídos rápidamente
- Actualización de firmware

### CONECTOR USB

- Interfaz USB 2.0
- Copiar documentos desde el PC fácilmente

### FORMATOS DE ARCHIVOS SOPORTADOS

- Formatos de libros electrónicos: EPUB, FB2 Y PDB
- Formatos de documentos: PDF, TXT, RTF, HTML, CHM Y POSTSCRIPT
- Formatos de imágenes: JPG, BMP, GIF, TIFF Y PNG
- Formatos de audio (opcional): MP3, WMA, WAV y OGG

### Formatos de pantalla

- E-ink de 6" con 16 niveles de grises
- Resolución 600\*800 píxeles

### Salidas de audio

- Altavoces estéreo integrados
- Toma de auriculares 3,5mm


### Otras características

- Función de apagado automático

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Lector de libros electrónicos (Ebook) con pantalla E-ink de 6".
- Tarjeta MicroSD de 2GB
- Manual de instrucciones.
- Adaptador de alimentación de red
- Cable USB de conexión al PC

## DESCRIPCIÓN DEL PANEL DELANTERO

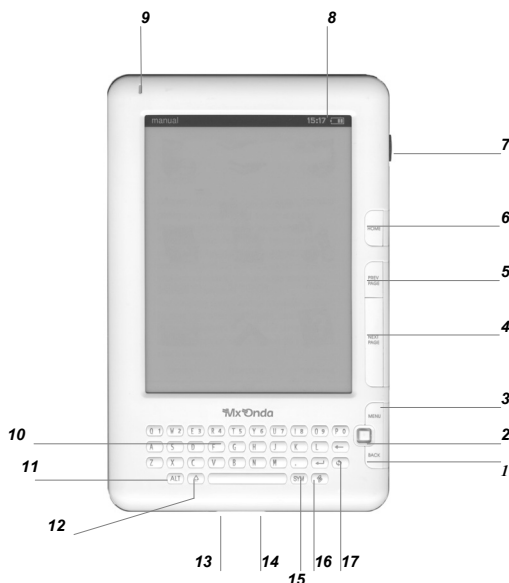

- |   |   |
|---|---|
| 1. Botón volver pantalla anterior   | 9. Led indicativo de dispositivo ocupado  |
| 2. Botón joystick de 5 posiciones (Pulsando el botón se Acepta selección) | 10. Teclado QWERTY                        |
| 3. Botón de Menú contextual y acceso rápido                               | 11. Alterna entre números y símbolos      |
| 4. Botón para ir a la próxima página                                      | 12. Alterna entre mayúsculas y minúsculas |
| 5. Botón para ir a la página anterior                                     | 13. Conector de auriculares 3.5mm         |
| 6. Botón acceso al Menú Principal o escritorio                            | 14. Conector de USB                       |
| 7. Botón de Encendido / Suspender   | 15. Barra de herramientas de símbolos     |
| 8. Indicador de carga de batería y hora                                   | 16. Acceso a la configuración del sistema |
|   | 17. Actualizar pantalla actual            |

## DESCRIPCIÓN DEL PANEL TRASERO

Para abrir el panel trasero, deberá presionar el botón de goma que viene en la parte inferior del panel trasero (entre los dos altavoces) y a la vez empujar la tapa en el sentido de la flecha hasta que ésta se deslice y pueda quitarla fácilmente.

Ahora tendrá acceso al compartimento de la batería y la tarjeta de memoria Micro SD.

En las dos figuras adjuntas se especifican el compartimento de la batería (A) y el compartimento de la tarjeta Micro SD (B).



Para quitar la batería sólo hace falta introducir el dedo en la ranura que hay en la parte derecha del compartimento de la batería y empujar hacia fuera.

Cuando vuelva a introducir la batería (C), compruebe que los tres conectores de la batería coinciden con los tres conectores de su compartimento.

Para quitar la tarjeta Micro SD (B), debe mover la cápsula de metal hacia la derecha hasta que oiga el “clic”, y levantarla suavemente. Una vez que la cápsula esté levantada, puede sacar la tarjeta Micro SD (D).

Cuando vuelva a introducirla, abra la cápsula de metal e introduzca la tarjeta de memoria directamente sobre el soporte de plástico. Comprobando que las muescas de la tarjeta coinciden con las muescas del soporte de plástico. Para volver a cerrar la cápsula de metal sólo debe bajarla y moverla suavemente hacia la izquierda. Hasta que vuelva a oír el “clic”. **No cierre la cobertura de metal a menos que la tarjeta de memoria esté encajada totalmente. Y bajo ningún concepto fuerce la cobertura de metal. Nótese que la tarjeta de memoria llevará los contactos de metal dorados hacia abajo para coincidir con los filamentos metálicos del soporte de plástico.**

Una vez que haya terminado de poner la batería y la tarjeta de memoria, vuelva a poner la tapa posterior. Deslícela hasta que oiga un “clic”. Después compruebe que está completamente cerrada por todos los lados.

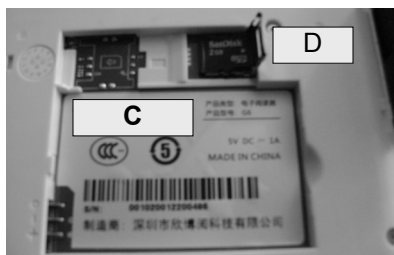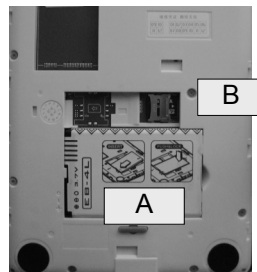

## ALIMENTACIÓN CON ADAPTADOR DE RED

Este equipo incluye un adaptador de alimentación para uso con la red eléctrica.

1. Inserte la clavija de salida del adaptador de alimentación al conector USB 14 (DC IN 5 V) del aparato situado en la parte inferior del mismo.
2. Después enchufe la clavija de este cable a una toma de red.

**NOTA:** Por seguridad, utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado



### ¡ADVERTENCIA!

Mientras el libro electrónico esté conectado a la red y aún cuando se encuentre apagado el adaptador, no estará desconectado de la red eléctrica, por tanto es conveniente que se asegure que no existe ningún peligro al dejar la unidad conectada permanentemente.

## PRIMEROS PASOS Y OPERACIONES BÁSICAS

Antes de usar el aparato lea detenidamente el manual de instrucciones. Instale la batería y la tarjeta de memoria en el libro electrónico como se indica en el apartado anterior. Haga una primera carga completa (de 6 a 8 horas) para que la batería se cargue completamente para su primer uso.

## Encendido y apagado

Para encender el libro electrónico debe presionar el botón de encendido **7** y soltarlo cuando vea que la luz **9** comienza a parpadear. Para apagar el libro electrónico puede elegir entre el menú del escritorio **9**. **Apagar** o también en el menú **7. Configurar** y después en **7. Apagar**. Si lo que quiere es suspender el dispositivo para continuar con su lectura un rato después, pulse el botón de encendido **7** y el libro electrónico se suspenderá.

## Escritorio principal


Cuando se enciende completamente el libro electrónico, aparece un escritorio con los menús principales que se pueden usar.

Puede navegar con el joystick para seleccionar la opción deseada.

Aparte de los nueve menús principales, también puede ver en la parte superior derecha del e-book la hora actual y la carga de batería.

A continuación se muestran los nueve menús y las explicaciones de cada uno.

**Es posible que haya pequeños cambios dependiendo del modelo del libro electrónico adquirido.**

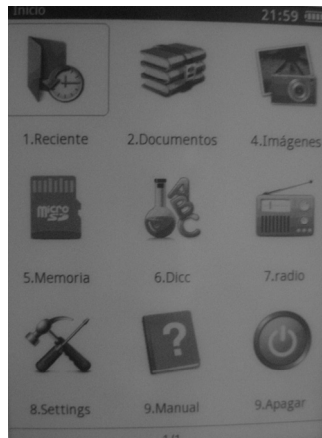

### 1. Reciente

Con este menú podrá acceder a los últimos libros electrónicos que haya estado leyendo. Para abrirlo de nuevo, selecciónelo y pulse el botón **2** para abrirlo. El libro se abrirá por la última página que estaba leyendo.

### 2. Documentos

Si entra en este menú, podrá acceder a todos los libros electrónicos almacenados en la tarjeta de memoria Mico SD. Para abrir un libro, selecciónelo y pulse el botón **2** para abrirlo. El libro se abrirá por la última página que estaba leyendo.

**NOTA:** Para que todos los libros electrónicos estén disponibles en este menú, deberán estar almacenados en la carpeta Documents de la tarjeta Micro SD. Si los tiene en otro directorio, podrá acceder a ellos mediante el menú **4. Memoria** y navegando hasta el directorio donde estén.

### 4. Imágenes

Si entra en este menú, podrá acceder a todas las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria Mico SD. Para abrir una imagen, selecciónela y pulse el botón **2** para abrirla.

**NOTA:** Para que todas las imágenes estén disponibles en este menú, deberán estar almacenados en la carpeta Pictures de la tarjeta Micro SD. Si las tiene en otro directorio, podrá acceder a ellas mediante el menú **4. Memoria** y navegando hasta el directorio donde estén.

## 5. Memoria

Mediante este menú podrá navegar por todo el contenido de la tarjeta de memoria introducida en la parte posterior del libro electrónico. Si necesita saber cómo debe introducirse, lea el apartado **Descripción del panel trasero**.

Para navegar por el listado de archivos y directorios utilice el botón **2** para subir y bajar por el listado. Para entrar en un directorio pulse el botón **2**. Y para abrir el archivo seleccionado pulse el botón **2** nuevamente.

Mediante este navegador de archivos podrá abrir todos los documentos, fotos, música (opcional) soportados por el libro electrónico.

Si un listado de archivos es demasiado largo, aparecerá mostrado en diferentes páginas. En este caso, en la parte inferior de la pantalla se mostrará la página en la que estamos y el total de páginas. Por ejemplo **2/3**. En este caso, Use las teclas de **4 (próxima página)** o **3 (página anterior)** para ver las sucesivas páginas que contienen todo el listado de archivos y directorios.

También puede usar el botón **1 (Back)** para volver a la página anterior.


Con la tecla **3 (menú contextual)** puede acceder a las opciones de navegación disponibles. En este caso aparece **buscar, borrar, o ir a página**.

Mediante el comando **buscar** puede buscar nombres de archivos similares al patrón de búsqueda introducidos.

Con el comando **borrar** puede eliminar definitivamente un archivo.

Mediante **ir a página** podrá ir directamente a la página que desee dentro del navegador de archivos.

En cualquier momento, puede usar el botón **6 (Home)** para ir al Menú principal o Escritorio.

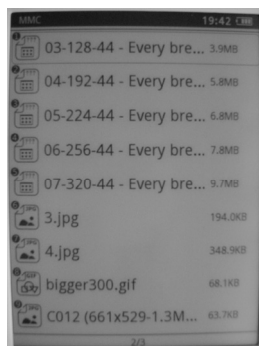

**NOTA: Cuando un archivo no sea soportado por el libro electrónico, aparecerá un icono con tres interrogaciones para indicar que dicho archivo no es soportado. Si intenta abrir un archivo no soportado, no sucederá nada o le aparecerá un aviso de que ese archivo no es soportado (dependiendo del modelo adquirido)**

## 6. Diccionario


Aquí se incluye un diccionario Español – Inglés. Si necesita traducir alguna palabra de algún libro que esté leyendo, elija esta opción para entrar al diccionario.

Introduzca la palabra que desea traducir, y pulsando el botón **2** se mostrará la palabra traducida.

## 7. Radio

También tiene disponible en el libro electrónico una radio FM para que escuche sus programas favoritos. **Recuerde que necesita introducir los auriculares para poder usarla.**

En el listado de seis sintonías, se muestran las sintonías guardadas.

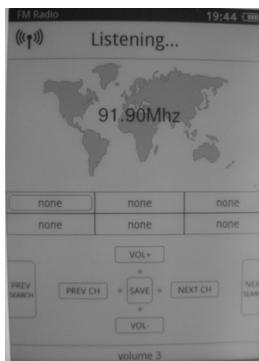

Mediante el joystick de 5 funciones puede realizar las siguientes opciones:

- Subiendo y bajando el joystick, se sube y se baja el volumen de la radio.
- Moviéndolo hacia la izquierda y hacia la derecha, se cambia a la anterior o a la siguiente presintonía.
- Pulsando, salva la presintonía actual.

Mediante el botón **4 (próxima página)** o **3 (página anterior)** se hace una búsqueda automática hacia delante o hacia atrás. Sintonizando la próxima emisora recibida.


Si presiona la tecla **1 (Back)**, podrá volver al menú principal del libro electrónico. Pero podrá seguir escuchando la radio o quitarla definitivamente. Le aparecerán dos opciones:

- **¿Salir de la aplicación?:** donde cerrará la radio FM y podrá ir al escritorio principal
- **Reproducir en segundo plano:** La radio no se cerrará y podrá ir al escritorio principal para leer un libro o realizar cualquier otra tarea. La radio FM seguirá funcionando hasta que vuelva a entrar y elija la primera opción al salir.

## 8. Configurar

En este apartado podrá configurar las principales opciones del libro electrónico.

1. **Fuente:** Aquí se puede elegir el tipo de letra que se usará para mostrar los libros electrónicos y todos los menús del sistema.
2. **Fecha y hora:** En este menú puede configurar la fecha y la hora que se mostrará en el sistema.
3. **Idiomas:** En este submenú podrá elegir qué idioma quiere que se use para mostrar los mensajes y los menús.
4. **Tiempo para suspensión:** Aquí podrá seleccionar cuánto tiempo quiere que pase desde que no use el libro electrónico hasta que se suspenda por no ser utilizado.
5. **Información del sistema:** Muestra la información referente a la versión del sistema y de su firmware disponible.
6. **Restaurar valores de fábrica:** sirve para volver a todos los valores y configuraciones del sistema a su configuración por defecto. Esto es, todo volverá a estar como cuando abrió el producto por primera vez.
7. **Sensor de movimiento** (según modelo): Cuando está activado y se gira la pantalla, las páginas de los libros se muestran de forma normal o de forma apaisada. La posición cambia automáticamente cuando se mueve el libro para adaptarse a la posición.
8. **Apagar:** Sirve para apagar el libro electrónico. Por si no lo va a usar en un largo periodo de tiempo.

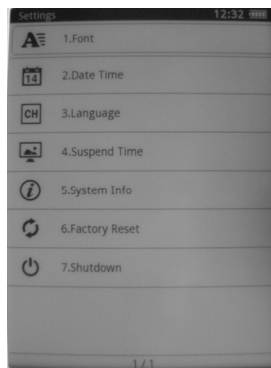

**NOTA:** Desde cualquier menú o incluso leyendo un libro puede entrar directamente al menú **Configurar** pulsando la tecla **16 (Acceso a la configuración del sistema)**

## 9. Manual

Aquí podrá encontrar este manual en formato electrónico para que pueda consultarlo siempre que tenga el libro electrónico. Las características indicadas en el manual electrónico pueden variar dependiendo del modelo adquirido. Si quiere tener siempre la última información sobre su producto adquirido, siempre es conveniente que mire el manual en papel que ha venido dentro de la caja así como otras notas o aclaraciones que se hayan incluido junto al producto.

## 9. Apagar (según modelo)

Sirve para apagar el libro electrónico. Por si no lo va a usar en un largo periodo de tiempo. Cuando lo vaya a usar en poco tiempo de nuevo, puede suspenderlo y así recuperar de nuevo la hoja que estaba leyendo. Si no lo va a usar en un largo periodo de tiempo, apáguelo para conservar su batería.

- Recuerde que además de hacerlo mediante este icono en el escritorio, puede apagarlo también mediante la opción **7. Configurar** y luego **7. Apagar**

## LECTURA DE LIBROS ELECTRÓNICOS


En este apartado vamos a tratar de forma más extensa la característica principal del libro electrónico y cómo sacarle el mayor partido a la lectura.

La característica más destacada de este libro electrónico es su pantalla de tipo **E-ink**. La principal ventaja de esta *tinta electrónica* es que no necesita energía para mantener el texto o imágenes sobre la pantalla. Esto es, que una vez que una página es mostrada en la pantalla, ya no necesita volver a consumir energía para mantener la página mostrada. Esto es algo muy destacado en este producto, y por eso podrá leer más información en el siguiente apartado.

Cuando abra un libro electrónico por primera vez, se mostrará la primera página del libro. Pero si este libro ya lo ha leído, se mostrará la última página que haya leído. En cuanto al tamaño de las letras, se mostrarán en un tamaño medio por defecto.

Puede aumentar o disminuir el tamaño de las letras de la siguiente manera:

- **Aumentar tamaño de letra:** subir el joystick de 5 posiciones (botón 2).
- **Disminuir el tamaño de letra:** bajar el joystick de 5 posiciones (botón 2).

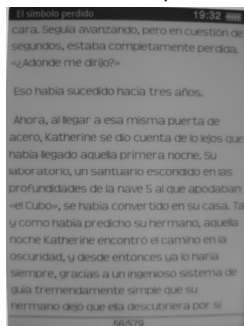

Para cambiar entre páginas, use las siguientes teclas:

- **Siguiente página:** puede hacerlo de dos maneras. Moviendo a la derecha el joystick de 5 posiciones o pulsando la tecla **4 (próxima página)**.
- **Anterior página:** puede hacerlo de dos maneras. Moviendo a la izquierda el joystick de 5 posiciones o pulsando la tecla **3 (página anterior)**.

**NOTA:** Dependiendo del tamaño de letra o zoom con el que vea el libro es posible que una página realmente ocupe más o menos *subpáginas*. Cuando pulse a *Siguiente página* cambiará a la siguiente *subpágina* que no ha leído, pero puede que el contador de páginas siga estando en el mismo número. Esto es totalmente normal. Ya que al cambiar el tamaño de letra (o hacer zoom) el visor se posiciona y divide una página en diferentes *subpáginas*; para verla a un tamaño mayor en la pantalla.

**Actualizar la página:** Si quiere volver a cargar la página, puede utilizar el botón **17 (Actualizar pantalla actual)** para recargar y volver a mostrar el documento en pantalla.

**Acceso a la configuración del sistema:** Puede pulsar el botón **16** (Acceso a la configuración del sistema) para entrar en la configuración del libro electrónico mientras está leyendo un libro. Para poder volver luego al libro presione **1 (Back)** y podrá seguir leyéndolo.

**Menú de acceso rápido:** Cuando está leyendo un documento, puede presionar el botón **3 (Menú contextual y de acceso rápido)** para acceder a una serie de herramientas que le ayudarán a mejorar la lectura.



1. **Zoom +:** Aumenta el zoom y el tamaño de letra del libro que se está leyendo.
2. **Zoom -:** Disminuye el zoom y el tamaño de letra del libro que se está leyendo.
3. **Ir a página:** Con esta opción podrá ir a la página que desee directamente. Introduzca el número mediante el botón **11 (ALT)** y la tecla numérica correspondiente. Use el botón **2** para aceptar e ir a la página introducida.
4. **Buscar:** Con esta herramienta podrá buscar la cadena de texto que quiera dentro del documento actual.
5. (No disponible en esta versión)
6. (No disponible en esta versión)
7. **Añadir a favoritos:** sirve para añadir una página a favoritos para poderla recuperar más adelante.
8. **Ver favoritos:** Muestra el listado de todos los favoritos añadidos. Seleccione mediante el botón **2** el deseado, y luego pulse el botón **2** para aceptarlo e ir a él.
9. **Rotar:** en esta opción podrá rotar la pantalla para ver el libro en formato horizontal o vertical. Por defecto, el libro se muestra en formato vertical.
10. **Refresco de pantalla** (según modelo): Sirve para ofrecer una mayor diferencia entre el negro del texto y el blanco del fondo de la pantalla. También se nota al cambiar de página, ya que el refresco hace que el cambio de página sea más natural. Tienes diferentes opciones que puede elegir para comprobar con cuál se siente más cómodo.
  - **Refresco completo:** Refresco de la pantalla completo. Al cambiar de página, hace que se vea la transición de forma suave y clara. Formato más lento pero mejor claridad del texto.
  - **Refresco de línea:** Se refresca línea por línea. Es algo más rápido que el *Refresco completo* pero tiene una transición de hojas menos suave.
  - **Refresco blanco y negro:** Es un término medio entre las dos anteriores. Con el texto y la velocidad de transición más optimizados.
  - **Refrescar pantalla 5 veces:** Refresca la pantalla 5 veces para actualizar el modo elegido.

**Pruebe los diferentes modos para ver con cuál tiene una experiencia de lectura más agradable.**

Vuelva a pulsar el botón **3 (Menú contextual y de acceso rápido)** para salir del menú de acceso rápido.

## CONSUMO DE ENERGÍA Y LIBRO ELECTRÓNICO EN REPOSO

La característica más destacada de este libro electrónico es su pantalla de tipo **E-ink**. La principal ventaja de esta *tinta electrónica* es que no necesita energía para mantener el texto o imágenes en la pantalla. Esto es, que una vez que una página es mostrada en la pantalla, ya no necesita volver a consumir energía para mantener la página mostrada.

Por eso, puede leer hasta 18.000 páginas sin tener que recargar la batería. Así como también puede estar en modo suspendido (o reposo) hasta 60 días.

Por eso, le aconsejamos que si va a continuar leyendo en unos minutos o incluso en algunas horas, simplemente lo suspenda (o lo ponga en reposo) apretando el botón **7**; para volver a encenderlo después presione el botón **7** nuevamente.

Si no va a usar el libro electrónico durante bastantes horas o incluso días, sí le recomendamos que lo apague. Para ello, presione el icono **9. Apagar** del menú del escritorio; recuerde que además de hacerlo mediante este icono en el escritorio, puede apagarlo también mediante la opción **7**.

**Configurar y luego 7. Apagar**

**NOTA:** Cuando el libro electrónico está suspendido (o en reposo) aparecerá el logotipo de “MX Onda” y la leyenda “En reposo...” sobre un fondo de libros. No se preocupe, ya que no consume nada el mostrar esta imagen. Le aconsejamos que si va a continuar leyendo en unos minutos o incluso en algunas horas, simplemente lo suspenda (o lo ponga en reposo) apretando el botón **7**; para volver a encenderlo después presione el botón **7** nuevamente.

También es interesante que mire la configuración del tiempo para la suspensión. Para ello vaya a **7. Configurar** y luego en **4. Tiempo para suspensión**. Aquí podrá indicar cuánto tiempo transcurre desde que no toca ninguna tecla del libro electrónico hasta que se el libro se suspende.

**NOTA:** Para volver a encender el libro electrónico después de que se haya suspendido, simplemente pulse el botón **7** (Encendido / Suspender).

### Carga de la batería

Cuando quiera cargar la batería del libro electrónico, enchufe el adaptador a la red eléctrica y el cable USB al conector USB (**14**) que tiene el dispositivo. En ese momento verá que en el icono de la batería aparece un rayo que indica que se está cargando la batería. Cuando este rayo desaparezca, la batería estará cargada. En ese caso, desenchufe el adaptador de la red eléctrica y su correspondiente conector USB del libro electrónico.

**NOTA:** Cuando el libro electrónico esté cargándose, el escritorio principal estará siempre disponible para que pueda seguir usándolo mientras se carga el dispositivo. Recuerde que no importa que la pantalla esté encendida mientras se carga, ya que no consume energía para mantener las imágenes o los textos en la pantalla. Vaya al apartado **CONSUMO DE ENERGÍA Y LIBRO ELECTRÓNICO EN REPOSO** para más información.

## TARJETA DE MEMORIA Y CONECTAR EL DISPOSITIVO AL PC

Para introducir libros electrónicos y otros documentos en el dispositivo, puede hacerlo de dos formas diferentes.

- **Introducir la tarjeta de memoria Micro SD en un lector de tarjetas que tenga instalado su ordenador.** Si este es el caso, copie los archivos y documentos que quiera a la tarjeta. Después introdúzcala de nuevo en el libro electrónico. Lea las primeras páginas de este manual para saber en qué carpetas debe copiar los archivos y también para saber cómo debe introducir la tarjeta de memoria en el libro electrónico.
- **Sin sacar la tarjeta, simplemente conectando el libro electrónico al PC mediante el cable USB suministrado.** Ésta es sin duda la forma más fácil. Para ello simplemente conecte el dispositivo mediante el cable USB suministrado a su ordenador; aparecerá una nueva unidad donde podrá copiar los archivos y documentos que considere oportunos. Recuerde quitar el dispositivo correctamente del ordenador.

**NOTA: Para quitar la tarjeta de memoria, lea primero las explicaciones del apartado DESCRIPCIÓN DEL PANEL TRASERO. Y maneje el dispositivo siempre con sumo cuidado.**

### ATENCIÓN:

- Al introducir una tarjeta de memoria sin ningún dato grabado o con archivos defectuosos o incompatibles con este aparato, el libro electrónico puede quedar bloqueado temporalmente, quedando inhabilitadas algunas de las funciones del mismo. Si esto ocurriese, apague el reproductor mediante el interruptor de encendido/ Suspender **7** situado en el panel lateral, espere 10 segundos y vuelva a encender el libro electrónico, este volverá a su funcionamiento normal.
- La reproducción de archivos JPEG de gran tamaño se puede ralentizar con respecto a archivos del mismo formato pero con menor tamaño.
- Algunos archivos pueden no ser reconocidos por el libro electrónico al no ser completamente compatibles y algunas de las funciones pueden estar deshabilitadas.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el dispositivo no funciona correctamente, puede que se haya olvidado algo sencillo, compruebe en primer lugar los siguientes puntos. No intente reparar el aparato bajo ninguna circunstancia. Este hecho invalidará la garantía. Sólo personal técnico cualificado puede reparar este aparato.

### No hay alimentación con el adaptador de red

- Compruebe que el aparato está enchufado a la toma de red.
- Verifique si hay corriente en el enchufe, conectando otro aparato

### Imagen distorsionada o sin color

- Apariciones esporádicas de distorsión en la imagen no suele ser un síntoma de mal funcionamiento.

### No hay sonido (opcional)

- Compruebe el nivel de volumen del dispositivo.
- Seleccione otra pista de audio o emisora de FM.
- Compruebe si está activada la función silenciador.

### No hay imagen en la pantalla

- Compruebe que el aparato esté encendido.

## Reset general del aparato

- Si por cualquier circunstancia se produce el bloqueo del aparato o algunas de sus funciones no son efectuadas correctamente, apague el aparato mediante el interruptor **7 (Encender / Suspender)** situado en el panel lateral del dispositivo y espere unos minutos. Después encienda el aparato y en el menú de configuración del sistema (**7**) elija la opción **Restaurar valores de fábrica**, seleccione la opción y confirme pulsando el botón **2 (OK)** del joystick, el dispositivo cargará los parámetros de fábrica.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla	6" E-ink con 16 niveles de gris
Resolución	600 x 800 píxeles
Interfaz USB	USB 2.0
Tarjeta de memoria	Micro SD de hasta 32GB
SO:	Linux
Memoria RAM:	128MB
Memoria interna de sistema:	256MB
Potencia de salida	2 x 1 W, 8 $\Omega$
Alimentación:	
Adaptador de red	100...240 V ~ 50/60 Hz / 5V $\overline{=}$ 1 A
Consumo	< 12 W
Dimensiones totales	192x125x10.3mm (l, a, alto)
Peso	260 gr.

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad eléctrica de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

"MX, MX ONDA" y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S.A.**  
**Isla de Java, 37**  
**28034 – MADRID**

E-MAIL: [mxsat@mxonda.es](mailto:mxsat@mxonda.es)

<http://www.mxonda.es>